


圆形电缆夹 031941-... 0300

适用于所有类型的电缆

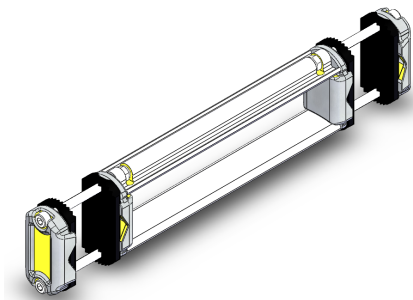

圆形电缆夹 031941-...

所需的工具

- 扳手（尺寸 13 mm）
- 内六角扳手（尺寸 6 mm）
- 卡钳

→ 取出要夹紧的电缆并测量直径 (x)


→ 紧固螺丝，直至夹具之间的距离 (X) 与电缆直径 (X) 相同，请参见下图。

距离的公差为 $X \pm 0.5 \text{ mm}$ 。



测量电缆直径 (X)

如有必要，在紧固时使用锁紧螺帽

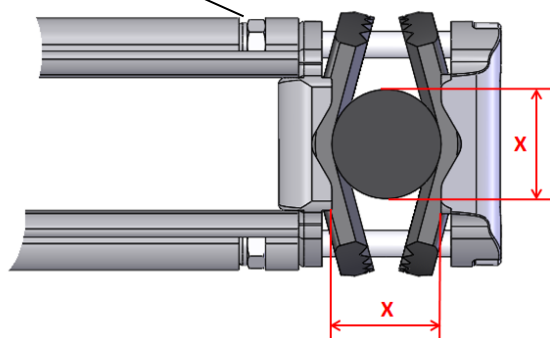

圆形电缆夹及电缆



测量距离 (X)